
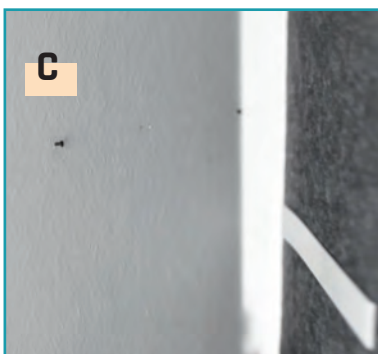
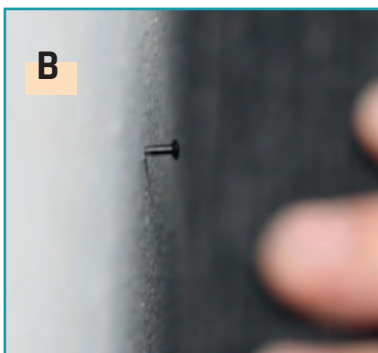



# WANDMONTAGE-EMPFEHLUNG

## SCHALLABSORBER

Dies ist die einfachste und schnellste Methode ein Absorber-Panel an eine Wand zu hängen.

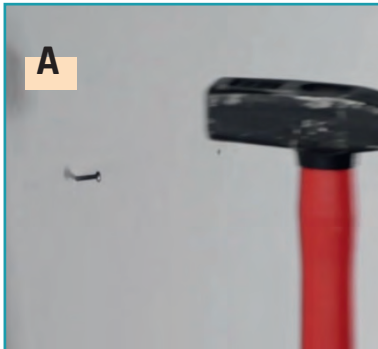

1. Zwei Nägel waagrecht in die Wand schlagen, siehe Abb. A.  
(Wasserwaage oder Linienlaser zur waagrechten Ausrichtung der Nägel zueinander verwenden)
2. Für Betonwände oder extrem harte Wände empfehlen wir eine Montage mit Dübeln und Schrauben anstatt der mitgelieferten Nägel.
3. Der Abstand der Nägel oder Schrauben sollte ca. die Hälfte der Plattenbreite haben.  
(Bei einem Absorber mit 58cm Breite, sollten die Nägel ca. 30cm von einander entfernt sein.)
4. Der Nagel bzw. die Schraube darf nicht ganz in die Wand, ca. 5 mm herausschauen lassen, siehe Abb. B.
5. Nun den Absorber mit der Montageleiste auf die Nägel hängen (wie ein Bild bzw. Gemälde), siehe Abb. C.
6. Der Absorber kann nun noch bei Bedarf nach links und rechts verschoben werden, siehe Abb. D.

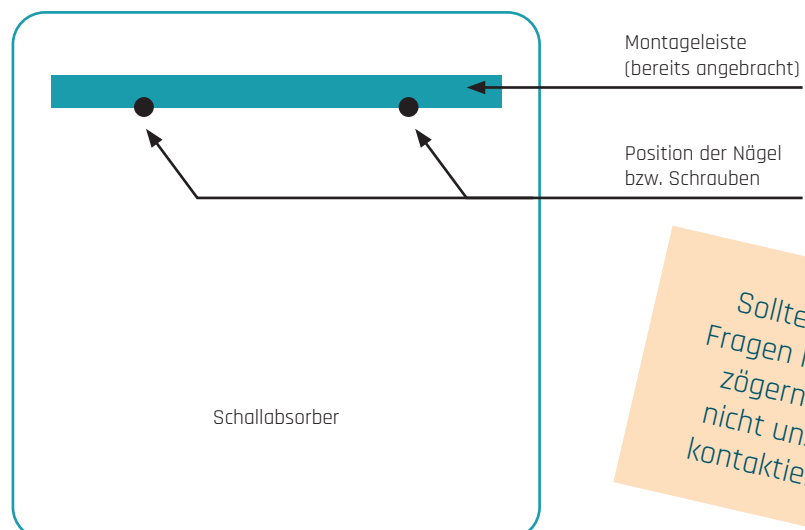

Sollten Sie  
Fragen haben,  
zögern Sie  
nicht uns zu  
kontaktieren!