

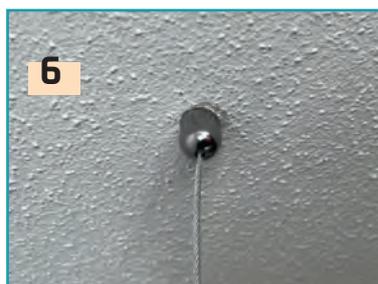
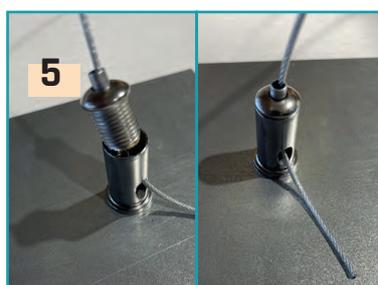
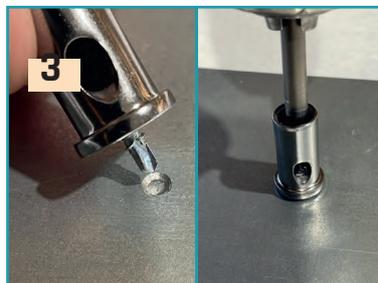


MONTAGE-EMPFEHLUNG

SEILABHÄNGUNG

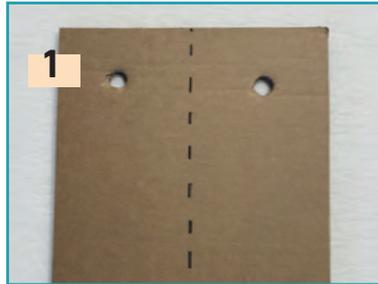

Dies ist die einfachste und schnellste Methode ein Absorber-Paneel mit Seil zu befestigen.

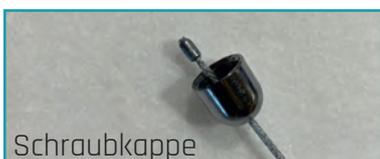

1. Löcher für Deckenbefestiger per Laser und Schablone markieren (hierzu aus dem mitgelieferten Verpackungsmaterial eine Schablone anfertigen um den gleichmäßigen Abstand zu gewährleisten)
2. Löcher für Dübel mit einem 5 mm starken Bohrer bohren und Dübel einbringen, anschließend Deckenbefestiger anschrauben
3. Zylinder mit Seilausleitung am Blech mit den mitgelieferten Schrauben mit Bohrspitze montieren
4. Länge des Seils grob justieren (Druck auf kleinem Pin an Oberseite der Zugöse)
5. Seil durch den montierten Zylinder durchführen und Zugöse festschrauben
6. Schraubkappe mit Seil und Paneel am Deckenbefestiger anbringen (hierzu empfiehlt es sich zu zweit zu arbeiten)
7. Länge der einzelnen Seile einstellen um das gewünschte Niveau zu erreichen